

NOTICE D'UTILISATION

Références : ACS520

IMPORTANT : Nettoyer et lubrifier la tige fileté avant la première utilisation.




1. Commencez par sélectionner la bonne taille de conducteur (voir tableau) et insérez-le dans le roulement du bras oscillant.
NOTE : Le conducteur OD doit être légèrement plus petit que le bras oscillant.
2. Mettez en place la tige et faites-la glisser dans le bras oscillant, le premier roulement dans le bras oscillant jusqu'à ce qu'il soit égal de chaque côté du filetage.
3. Faites glisser la butée sur la tige filetée puis les conducteurs (avec le côté étroit vers la butée et le côté plus large vers la tige). Faites ensuite glisser les rondelles sur la tige filetée aux côtés opposés.
4. Complétez l'assemblage en visant un boulon de chaque côté.
5. Vérifiez l'outil en vous assurant de l'alignement parfait du bras et commencez à serrer les boulons.
6. Continuez à surveiller l'alignement du bras jusqu'à ce qu'il soit logé à l'endroit exact requis.

IMPORTANT :

Soyez sûr de positionner le bras oscillant à l'endroit exact requis par le fabricant. Si un doute subsiste, mesurez l'emplacement des roulements d'origine avant leur remplacement.

BEARING SIZE	USE DRIVER
HONDA	
22X28	D
22X29	D
KAWASAKI	
20X27	F
22X28	D
22X29	D
KTM	
22X28	D
HUSABERG	
22X28	D
SUZUKI	
20X27	F
21X27	E
22X28	D
22X29	D
YAMAHA	
20X27	F
22X27	E
22X28	D

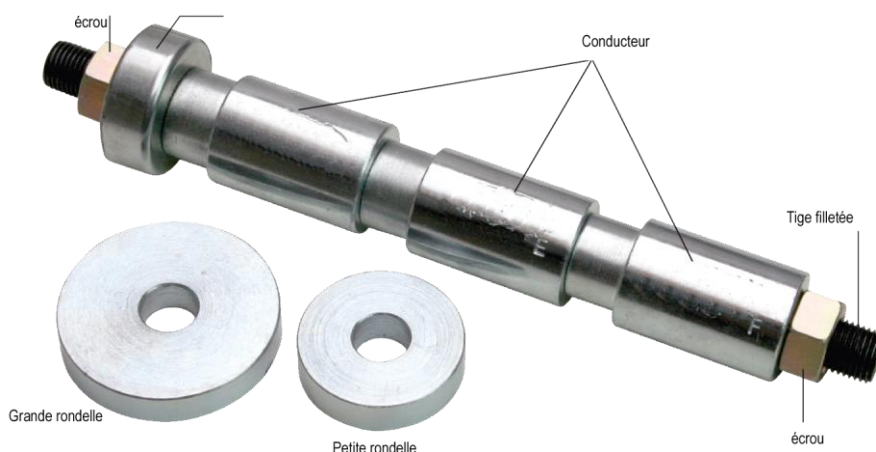

CROSS

ROUTE

QUAD

SCOOT