



1074, Avenue des Carrières – Z.A la Plaine du Caire III
13830 ROQUEFORT LA BEDOULE – FRANCE
www.ermax.fr - E-Mail : accueil@ermax.fr

NOTICE DE MONTAGE **“CAPOT DE SELLE”**

Z 1000 2007/2009

Z 750 2007 → ∞

Z 750 R 2011 → ∞


Temps de montage estimé : 15 mn

Kit de fixation

- | | |
|----------------------------------|---|
| - 4 agrafes filetées | - 2 vis BHc 5x15 aciers (petites têtes) |
| - 1 patte de fixation | - 2 vis BHc 5x20 aciers (petites têtes) |
| - 2 rondelles aciers Ø5 | - 2 butées caoutchoucs |
| - 2 entretoises plastiques Ø5 L5 | - 2 entretoises plastiques Ø6 L10 |

Montage

Montez les agrafes filetées comme indiqué sur la photo.

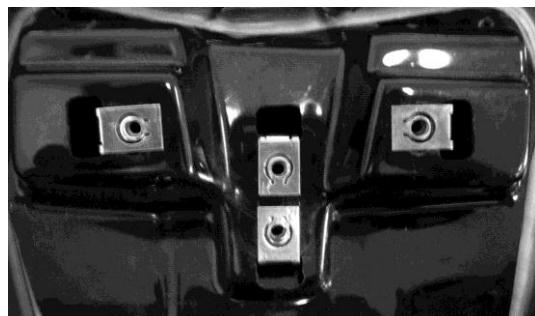

Positionnez la patte de fixation et les entretoises plastiques comme indiqué sur la photo.

Vis BHC 5x15 et
entretoises 6x10



Avant d'effectuez le serrage définitif, présentez le capot de selle sur la moto, centrez-le (jouez sur la position des agrafes si nécessaire), démontez-le et serrez les vis de manière à bloquer le positionnement de la patte et des centreurs.

Si le capot de selle a du mal à se « clipser », les rondelles aciers ou les entretoises 5x5 peuvent se mettre entre la patte de fixation et les agrafes pour un réglage plus fin.

Les butées servent à stabiliser le capot, si nécessaire.

« ATTENTION »

* Les pièces peintes et vernies ne sont pas garanties contre les lavages vapeur « haute pression » ou les produits nettoyants agressifs qui peuvent les endommager et décoller le vernis. Nous conseillons d'ailleurs, d'après les données techniques de nos fournisseurs en peinture, d'**attendre un mois** afin d'obtenir une polymérisation complète du vernis.

* Tout accessoire monté ne sera plus considéré comme neuf et ne sera **ni repris ni échangé**.

* Les accessoires Ermax sont conçus pour des **montes d'origine**. Ils ne seront pas garantis s'ils sont utilisés dans d'autres conditions.

* En raison des tolérances de fabrication des véhicules, indépendantes de notre volonté, certains produits Ermax peuvent nécessiter des ajustements lors de la fixation.

* Les vis en aluminium sont garanties jusqu'à 6 Nm par nos fournisseurs. Attention aux serrages excessifs qui pourraient abîmer ou casser les vis.

FITTING INSTRUCTIONS **"SEAT COVER"**

Z 1000 2007/2009

Z 750 2007 → ∞

Z 750 R 2011 → ∞


Estimated assembly time: 15 mn

Fitting kit


- | | |
|---------------------------|---|
| - 4 threaded fasteners | - 2 BHc 5x15 steel screws (little head) |
| - 1 fitting bracket | - 2 BHc 5x20 steel screws (little head) |
| - 2 Ø5 steel washers | - 2 self-adhesive rubber pads |
| - 2 Ø5 L5 plastic spacers | - 2 Ø6 L10 plastic spacers |

Assembly

Position the threaded fasteners as indicated on the picture.

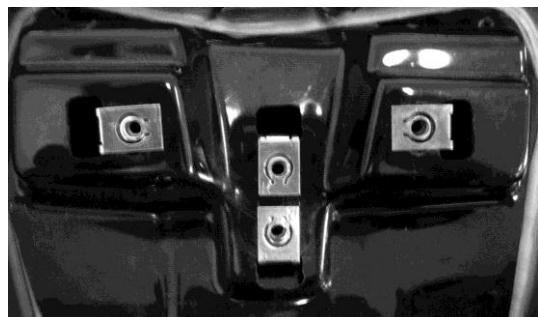

Place the bracket and the spacers as indicated on the photo.

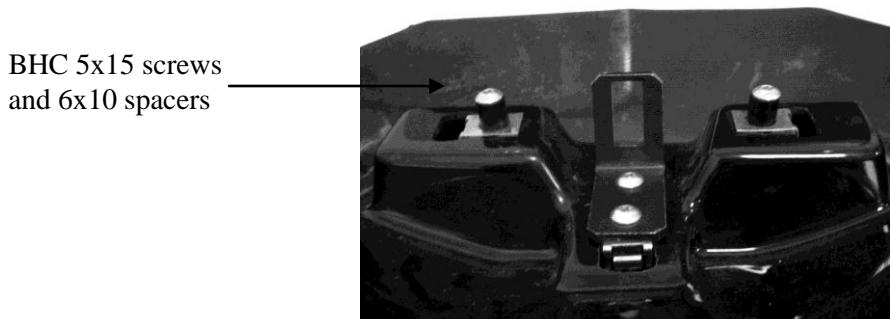

Before tightening completely, place the seat cover on the bike, center it (move the position of fasteners if necessary), remove it and tighten screws so as to block the fasteners location.

If the seat cover doesn't fit well, you may position the steel washers or 5x5 plastic spacers between the bracket and the fasteners for a more precise setting.

If necessary, the self adhesive pads may stabilize the seat cover.

"ATTENTION"

* Painted and varnished parts are not guaranteed against high pressure steam washes or aggressive cleaning products which can damage them and unstuck the varnish. We advise moreover, according to the technical data of our painting suppliers, to wait one month to obtain a complete polymerization of varnish.

* Accessories gone up on the motorbike will not be any more considered as new and will be **neither retaken nor exchanged**.

* Ermax accessories are foreseen for **original equipments**. They will not be guaranteed if they are used in others conditions.

* Due to vehicles made tolerances, beyond our control, some Ermax products might need adjustments to fit.

* Aluminium screws are garantied until 6 Nm by our suppliers. Care to excessive clampings which may damage or break screws.