


Kit de fixation

- 4 vis BHC 5×30.
- 4 rondelles plastique Ø5.
- 4 entretoises Ø6×10.
- 4 inserts caoutchouc M5.

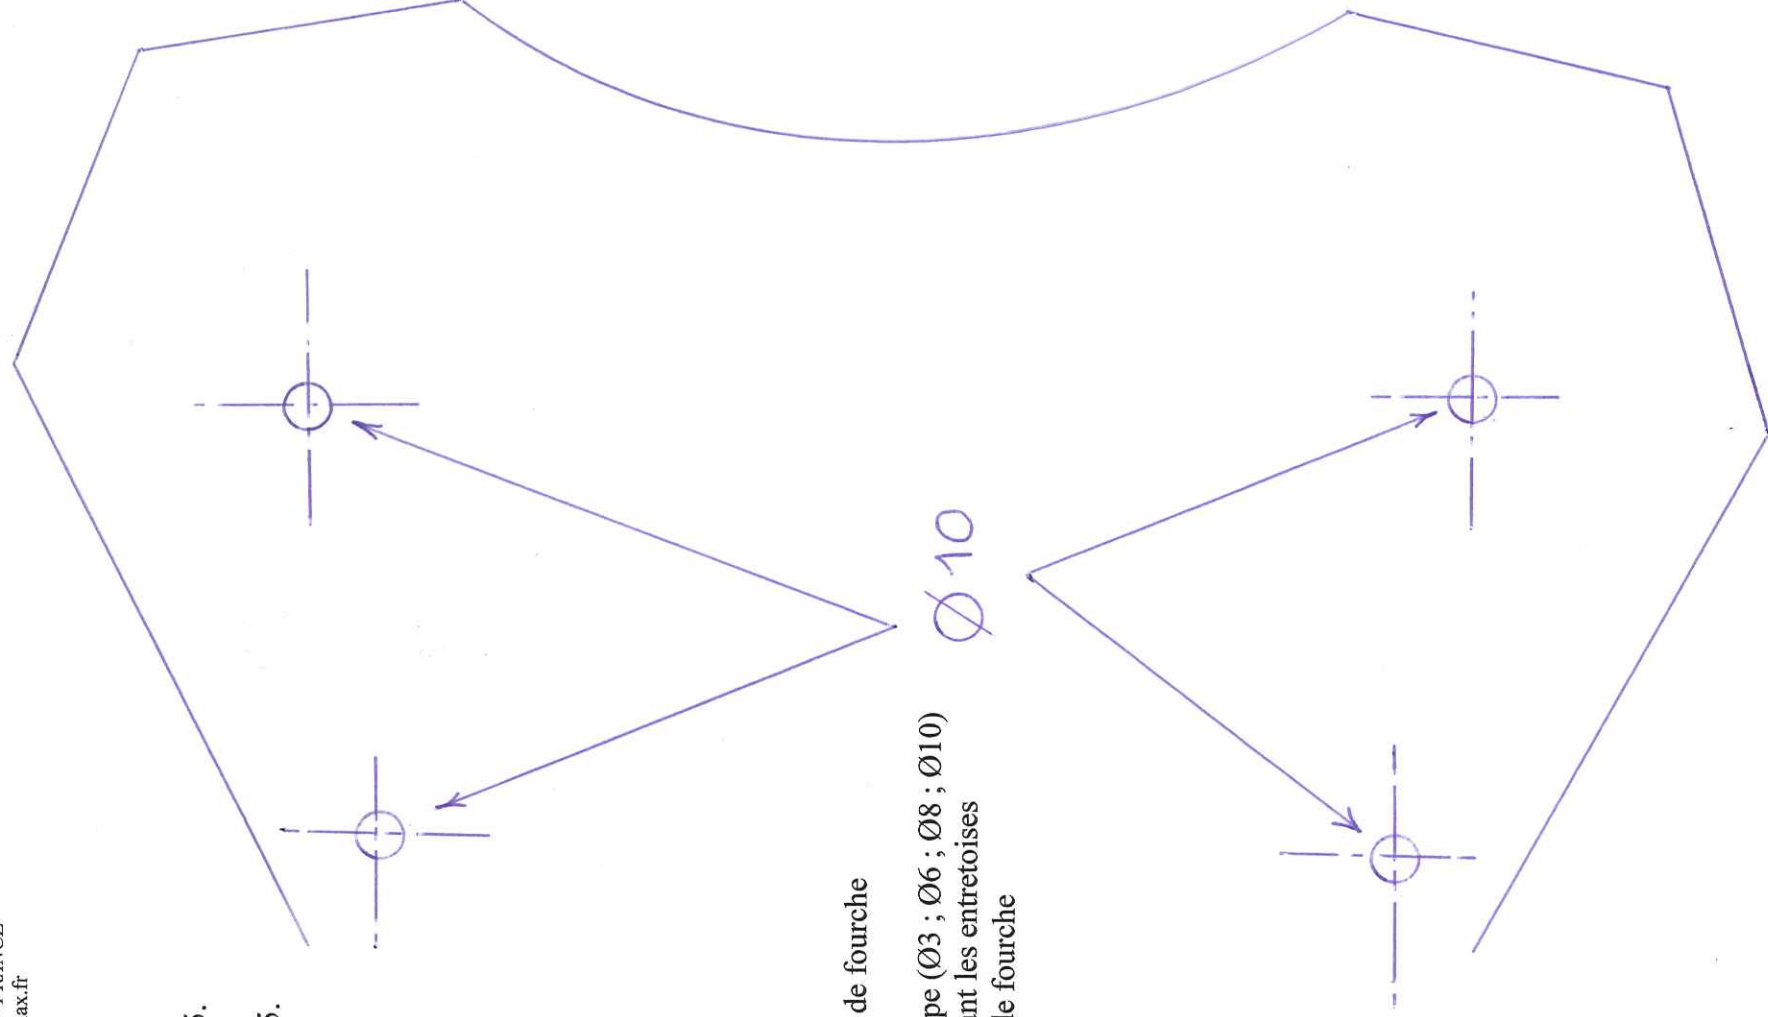

Montage

1. Découpez le gabarit
2. Positionnez-le sur la tête de fourche
3. Tracez les trous
4. Percez les 4 trous par étape (Ø3 ; Ø6 ; Ø8 ; Ø10)
5. Montez la bulle en insérant les entretoises entre la bulle et la tête de fourche