




1074, AVENUE DES CARRIERES – Z.A LA PLAINE DU CAIRE III  
13830 ROQUEFORT LA BEDOULE – FRANCE  
[www.ermax.fr](http://www.ermax.fr) - e-mail : accueil@ermax.fr

## **NOTICE DE MONTAGE** « SAUTE VENT »

***CB 1000 R 2008 → ∞***

### **Kit de fixation**

- 1 patte de fixation
- 4 inserts filetés caoutchouc Ø5
- 1 support Look Carbone
- 5 vis BHc 5x20 (petite tête)
- 5 rondelles plastique Ø5
- 1 agrafe filetée Ø5

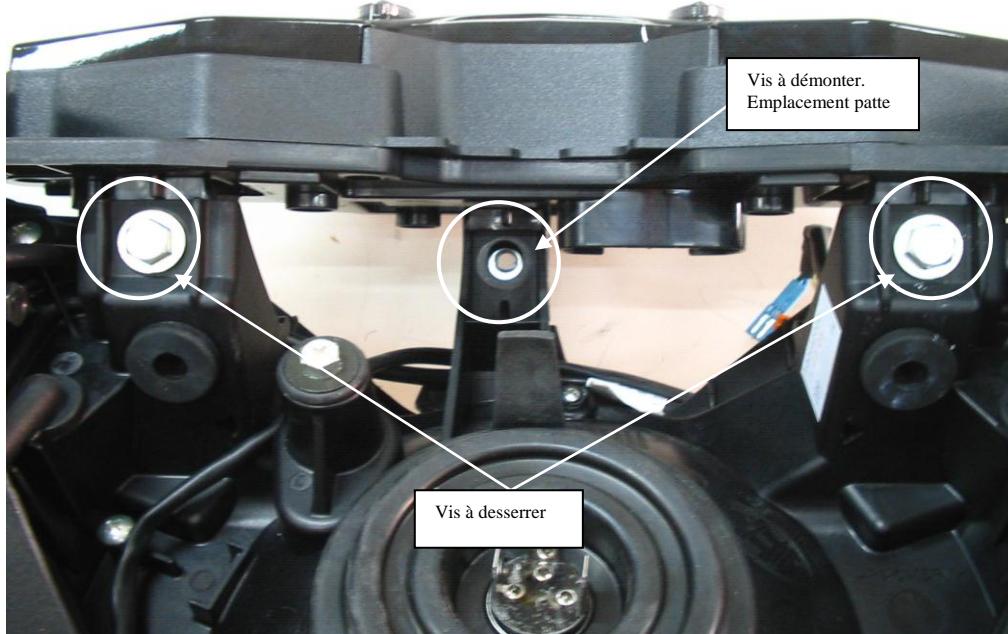

### **Montage**

- Démontez la tête de fourche d'origine. Desserrez les 2 vis (celles indiquées sur la photo). Démontez la vis centrale.
- Positionnez l'agrafe sur la patte de fixation. Insérez la patte entre le bloc compteur et la patte d'origine de fixation compteur.
- Positionnez le support Look Carbone. Remettez les 2 clips d'origine à leur emplacement. Mettez la vis BHc 5x20 au centre du support.
- Positionnez les inserts dans le support. Positionnez la bulle. La serrer grâce aux vis restantes. Les rondelles s'intercalent entre la vis et la bulle, et entre la vis et le support pour ne pas abîmer l'élément.

#### **« ATTENTION »**

\* Tout accessoire monté ne sera plus considéré comme neuf et ne sera **ni repris ni échangé**.

\* Les accessoires Ermax sont conçus pour des **montes d'origine**. Ils ne seront pas garantis si ils sont utilisés dans d'autres conditions.

\* En raison des tolérances de fabrication des véhicules, indépendantes de notre volonté, certains produits Ermax peuvent nécessiter des ajustements lors de la fixation.


\* Les vis en aluminium sont garanties jusqu'à 6 Nm par nos fournisseurs. Attention aux serrages excessifs qui pourraient abîmer ou casser les vis.

## **FITTING INSTRUCTIONS** « NOSE FAIRING »

***CB 1000 R 2008 → ∞***

### **Fitting kit**

- 1 fitting bracket
- 4 Ø5 rubber threaded fasteners
- 1 Carbon Look support
- 5 BHc 5x20 screws (small head)
- 5 Ø5 plastic washers
- 1 threaded fastener

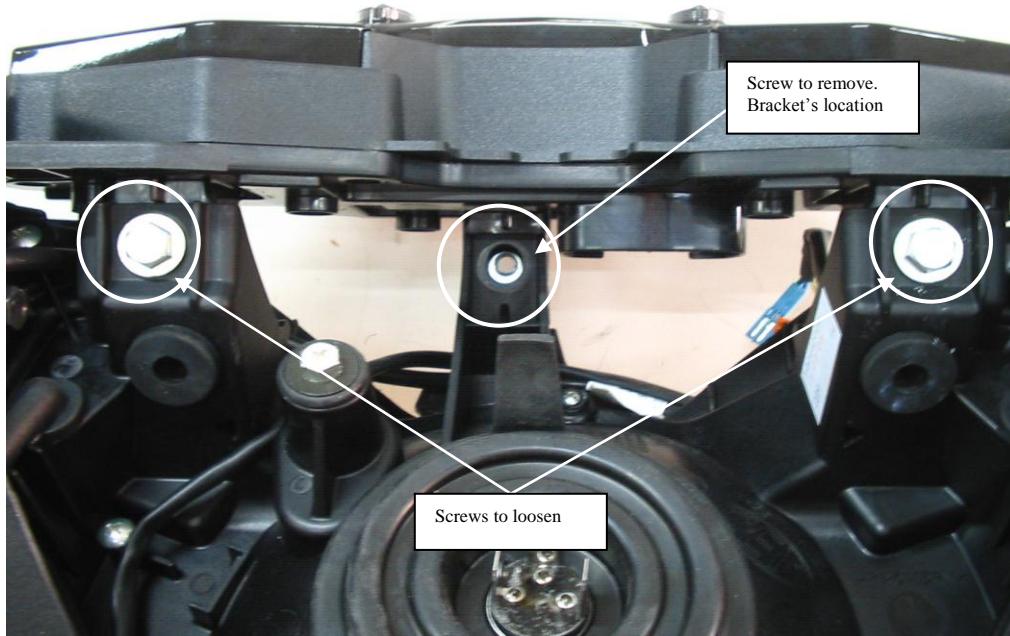

### **Assembly**

- Remove the original head fairing and loosen the 2 screws shown on the picture. Then remove the central screw.
- Place the fastener on the fitting bracket. Insert the provided bracket between the whole of the meter and the original fitting bracket of the meter.
- Place the Carbon Look support. Replace the 2 original clips at their location. Put the BHc 5x20 screw at the middle of the support.
- Place the inserts into the support. Place the screen. Tighten it thanks to the remaining screws. Spacers have to be inserted between the screw and the screen, and between the screw and the support not to damage the piece.

#### **« CAUTION »**

- \* Accessories gone up on the motorbike will not be any more considered as new and will be **neither retaken nor exchanged**.
- \* Ermax accessories are foreseen for **original equipments**. They will not be guaranteed if they are used in others conditions.
- \* Due to vehicles made tolerances, beyond our control, some Ermax products might need adjusting to fit.
- \* Aluminium screws are garantied until 6 Nm by our suppliers. Care to excessive clampings which may damage or break screws.