


NOTICE DE MONTAGE « PASSAGE DE ROUE »

FZ1 FAZER 2006 → ∞

Pneu d'origine : Michelin Pilot Road 190/50 ZR17

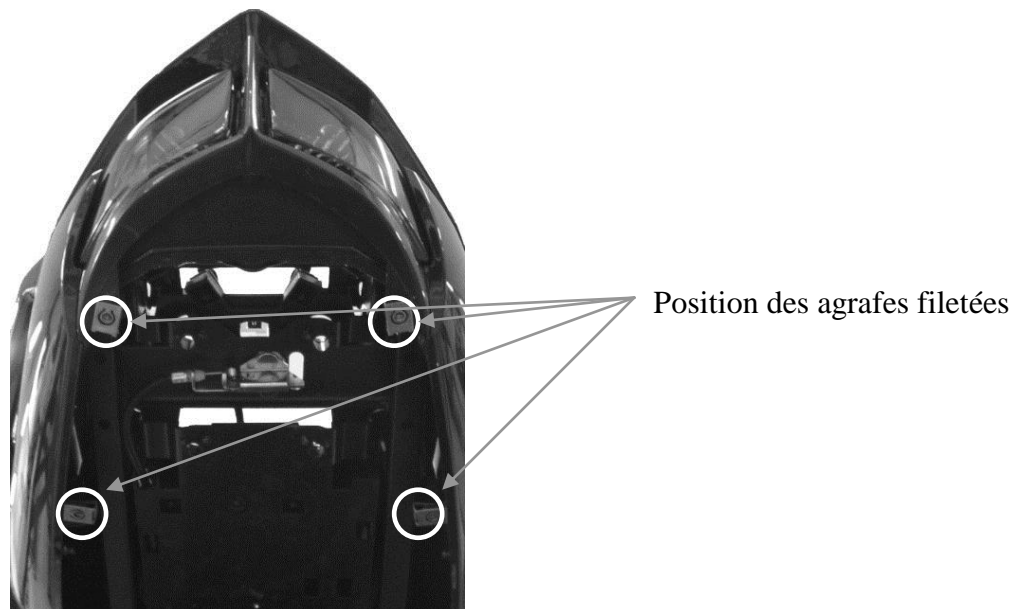

Position des agrafes filetées

Kit de fixation

- 4 vis BHc 5×15
- 4 agrafes filetées M5
- 4 vis BHc 5×10
- 8 rondelles plastiques Ø5
- 4 écrous autobloquants Ø5
- 1 support plaque métallique

Montage

- Démontez la selle passager, débranchez les clignotants et l'éclairage de plaque, démontez la bavette d'origine ainsi que le passage de roue d'origine.
- Mettez en place les agrafes filetées comme indiqué sur la photo.
- Remontez le passage de roue d'origine, montez le support plaque métallique sur le passage de roue à l'aide des 4 vis BHc 5×10, des 4 écrous autobloquants Ø5 et de 4 rondelles plastiques Ø5. Branchez l'éclairage de plaque et les clignotants.
- Montez le passage de roue et fixez-le à l'aide des 4 vis BHc 5×15 et des rondelles plastiques Ø5 restantes.
- Fixez la plaque minéralogique sur le support métallique. Il est conseillé de vérifier l'inclinaison de la plaque minéralogique avant le montage, et si nécessaire, pliez le support plaque métallique de manière à conserver une inclinaison dans les normes (**ne pas plier le support métallique quand il est fixé sur la pièce en ABS**).

« ATTENTION »

* Les pièces peintes et vernies ne sont pas garanties contre les lavages vapeur « haute pression » ou les produits nettoyants agressifs qui peuvent les endommager et décoller le vernis. Nous conseillons d'ailleurs, d'après les données techniques de nos fournisseurs en peinture, d'**attendre un mois** afin d'obtenir une polymérisation complète du vernis.

* Tout accessoire monté ne sera plus considéré comme neuf et ne sera **ni repris ni échangé**.

* Les accessoires Ermax sont conçus pour des **montes d'origine**. Ils ne seront pas garantis s'ils sont utilisés dans d'autres conditions.

* En raison des tolérances de fabrication des véhicules, indépendantes de notre volonté, certains produits Ermax peuvent nécessiter des ajustements lors de la fixation.

* Toute détérioration de la pièce due à la présence d'une charge de poids excessive dans le passage de roue ne sera pas garantie.

* Certains pneus, comme le Dunlop D207 ou le Michelin Pilot Power, n'étant pas aux dimensions spécifiées, sont **incompatibles avec des passages de roue et des gardes boue conçus pour des pneus d'origine aux dimensions standards**.

* Durcir l'amortisseur arrière lors de conduites chargées ou sur routes bosselées.

* L'écartement des clignotants intégrés sur certains de nos passages de roue et supports de plaque n'est pas homologué en France. Nous vous conseillons de poser des clignotants additionnels espacés d'au moins 18 cm.


* Les vis en aluminium sont garanties jusqu'à 6 Nm par nos fournisseurs. Attention aux serrages excessifs qui pourraient abîmer ou casser les vis.

FITTING INSTRUCTIONS

« UNDERTRAY »

FZ1 FAZER 2006 →∞

Original Tyre: Michelin Pilot Road 190/50 ZR17

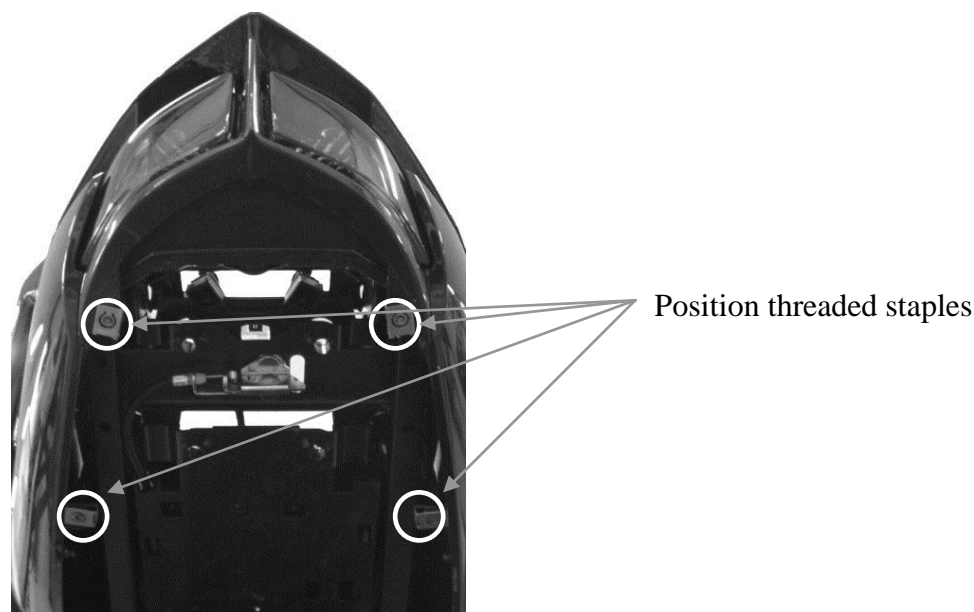

Fitting kit

- 4 screws 5×15mm
- 4 threaded staples Ø5
- 4 screws 5×10mm
- 8 Ø5 plastic washers
- 4 Ø5 nylock nuts
- 1 plate metal support

Assembly

- Remove the passenger seat, indicators, number plate light, original mudguard and undertray.
- Position the threaded staples as shown in the photo and replace the original undertray.
- Fit the plate metal support to the supplied undertray using the 4 5×10mm screws, the 4 Ø5 nylock nuts and 4 Ø5 plastic washers. Connect number plate light and indicators.
- Fit the undertray and fix it in place using the four 5×15 screws and remaining plastic washers.
- Fit the number plate to the metal support. It is advised to check the slope of the number plate before assembly, and if necessary, fold the support metal so as to preserve a slope in the standards **(do not fold the metal support while fitted on the ABS piece)**.

« CAUTION »

* Painted and varnished parts are not guaranteed against high pressure steam washes or aggressive cleaning products which can damage them and unstuck the varnish. We advise moreover, according to the technical data of our painting suppliers, **to wait one month** to obtain a complete polymerization of varnish.

* Accessories gone up on the motorbike will not be any more considered as new and will be **neither retaken nor exchanged**.

* Ermax accessories are foreseen for **original equipments**. They will not be guaranteed if they are used in others conditions.

* Due to vehicles made tolerances, beyond our control, some Ermax products might need adjustments to fit.

* Any deterioration of the parts due to the presence of any excessive load in the undertray will not be guaranteed.

* A few tyres, as Dunlop D207 or Michelin Pilot Power, not being for the given dimensions, **are not compatible with undertray and rear hugger made for original tyres in standard dimensions**.

* Harden the rear shock absorber while drivings with load or on dented roads.

* Aluminium screws are garanted until 6 Nm by our suppliers. Care to excessive clampings which may damage or break screws.