


## PARE-BRISE

### Scootix®

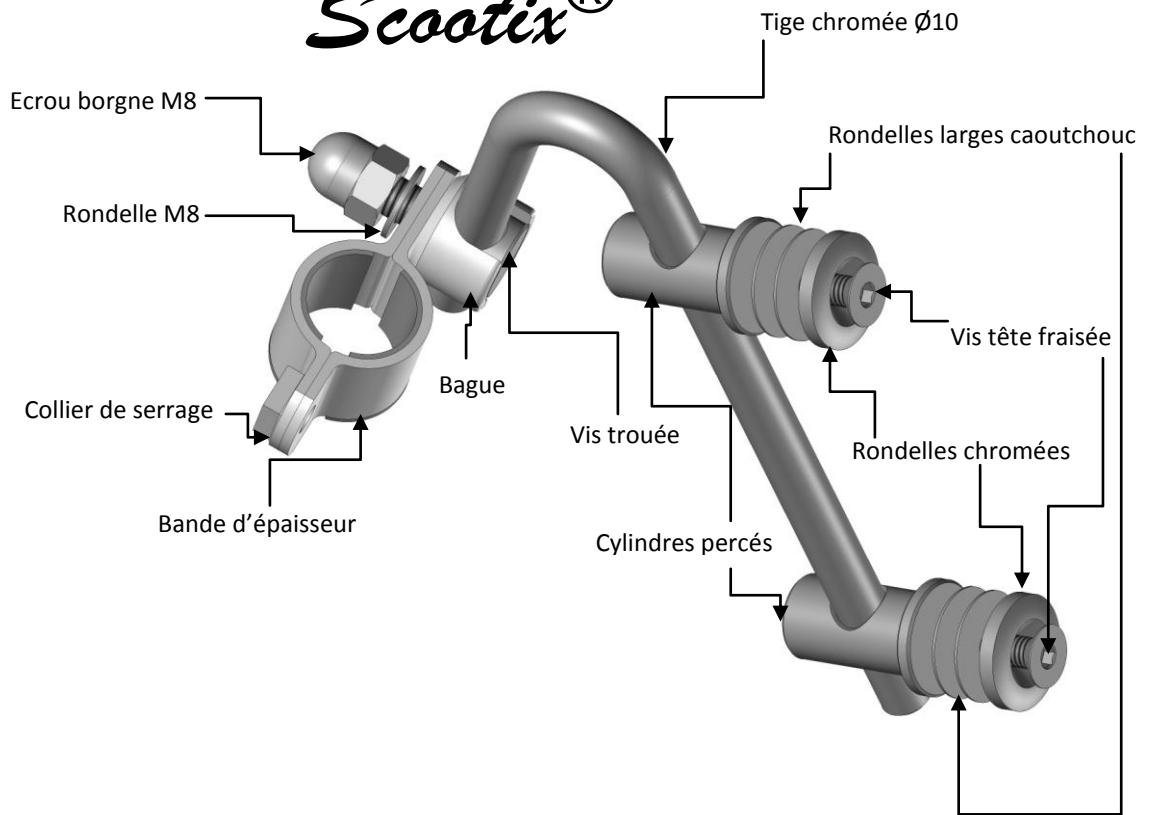

#### KIT DE FIXATION

- 8 rondelles larges caoutchouc Ø6
- 4 cylindres percés L : 30mm
- 4 rondelles chromées Ø6
- 2 vis BHc 5×15
- 2 tiges Ø10 chromées
- 2 rondelles M8
- 2 vis trouées M8 L : 15mm
- 1 bande d'épaisseur autocollante L : 25 cm
- 4 vis tête fraisée 6×20
- 2 colliers de serrage
- 2 vis BHc 5×10
- 2 écrous borgnes M8
- 2 bagues

#### MONTAGE

- Sur le guidon, mettez en place le collier de serrage à l'aide de la vis trouée, la bague, la rondelle M8 et l'écrou borgne. En fonction du diamètre du guidon utilisez les vis BHc 5×10 ou 5×15. Si le collier n'opère pas un serrage convenable, utilisez la bande d'épaisseur autocollante pour ajuster au bon diamètre.
- Insérez les tiges chromées dans les vis trouées (voir photo). Positionnez les cylindres percés sur les tiges.

#### SUR LE PARE BRISE

- Insérez la vis dans la rondelle chromée, puis la rondelle caoutchouc, le pare-brise et l'autre rondelle caoutchouc.
- Vissez le pare-brise sur les cylindres percés et serrez les vis une fois le pare-brise bien positionné.


**Les fixations étant prévues pour un montage « universel » des réglages de positionnement sont nécessaires.**

#### « ATTENTION »

Tout accessoire monté ne sera plus considéré comme neuf et ne sera **ni repris ni échangé**. Les accessoires Ermax sont conçus pour des **montes d'origine**. Ils ne seront pas garantis s'ils sont utilisés dans d'autres conditions. En raison des tolérances de fabrication des véhicules, indépendantes de notre volonté, certains produits Ermax peuvent nécessiter des ajustements lors de la fixation.

# WINDSHIELD

## *Scootix*®

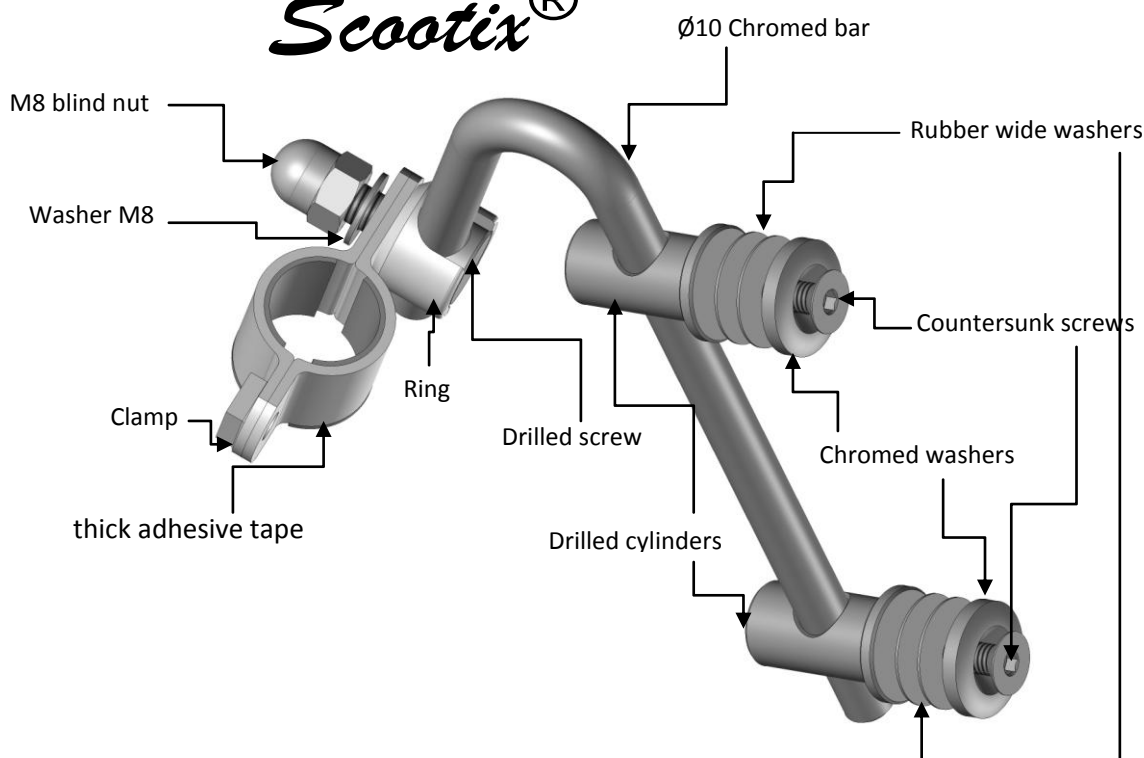

### FITTING KIT

- 8 Ø6 wide rubber washers
- 4 drilled cylinders L: 30mm
- 4 Ø6 chromed washers
- 2 BHc 5×15 screws
- 2 Ø10 chromed bars
- 2 M8 washers
- 2 M8 L: 15mm drilled screws
- 1 L: 25 cm adhesive tape thickness
- 4 6×20 countersunk screws
- 2 clamps
- 2 BHc 5×10 screws
- 2 M8 blind nuts
- 2 rings

### ASSEMBLY

- On the handlebar, put in place the clamp using the screws holes, the ring, the M8 washers and the M8 blind nuts. Depending on the diameter of the handlebar, use BHc 5×10 or 5×15. If the clamp does not operate a clamping fit, use adhesive tape thickness to adjust to the proper diameter.
- Insert the chromed bars in drilled screws (see photo). Position the drilled cylinders on chromed bars.

### ON THE WINDSHIELD

- Insert the screw in the chrome washer, then the rubber washer, the windshield and the other rubber.
- Screw the windshield on the drilled cylinders and tightens the screws once the windshield fitted

**The clips are provided for mounting « universal » positioning adjustments are necessary.**

### « CAUTION »

Accessories gone up on the motorbike will not be any more considerer as new and will be neither retaken nor exchanged. Ermax accessories are foreseen for original equipments. They will not be guaranteed if they are used in others conditions. Due to vehicles made tolerances, beyond our control, some Ermax products might need adjusting to fit.