


BMW - C1
AP3045 - BRIANT

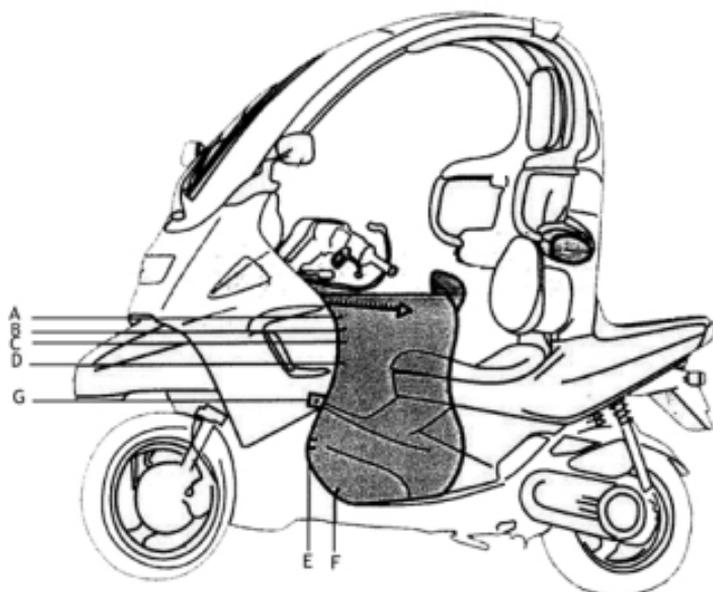

Fixation uniquement avec les vis d'origine :

- En A, B, C, D, E, F à l'intérieur
- En G avec une petite patte en cuir

Sur le dessous, une trappe permet le passage du "levier de béquillage"

Le tablier peut transformer votre façon de piloter ainsi que la tenue de route de votre scooter, nous vous conseillons de réduire votre vitesse.